

# PARKO

## Effective ja Compact Äkeiden Käyttöohje



**Mallit: 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000**

**ParKone Oy**  
Palomäentie 4

85800 Haapajärvi  
Puhelin: 0445906122 / 0442677023

E-mail: [info@parko.fi](mailto:info@parko.fi)  
Internet: <http://www.parko.fi/>  
VER 3.0

# **LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI** **ENNEN KONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA**

| Sisältö:                               | Sivut |
|----------------------------------------|-------|
| EY - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS      | 2     |
| Asiakkaalle                            | 4     |
| TURVALLISUUSOHJEET                     | 4     |
| - Varoitustarrat                       | 5     |
| - Kuljetus turvallisuus                | 6     |
| TOIMENPITEET ENNEN ÄKEEN KÄYTTÖÖNOTTOA | 7-8   |
| KÄYTTÖ TYÖSKENNELLESSÄ                 | 9     |
| - Työsyvyyden säätö                    | 9     |
| - Hydraulisen Etulatan käyttö          | 10    |
| - Hydraulisen Takalatan käyttö         | 10    |
| - Jälkiharan säätö ja käyttö           | 11    |
| - Hydraulisen Varpajyrän käyttö        | 12    |
| KULJETTAMINEN                          | 13    |
| HUOLTO JA SÄILYTYS                     | 15    |
| TAKUU                                  | 16    |
| TEKNISET TIEDOT                        | 17-19 |

## EY - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Konedirektiivin 2006 / 42 / EY mukaisesti

ParKone Oy  
Kuokkakatu 3  
85800 Haapajärvi  
SUOMI FINLAND

vakuuttaa täten, että alla mainitut koneet täyttävät neuvoston direktiivin 2006/42/EY vaatimukset.

Edellä oleva vakuutus koskee seuraavia koneita  
PARKO EFFECTIVE Serial Z 45 / 70  
Mallit: 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 S-piikki-äes  
joiden valmistusnumero on alkaen 1004  
PARKO COMPACT  
Mallit 7000 ja 8000  
joiden valmistusnumero on alkaen C201

---

Allekirjoittanut on myös pätevä laatimaan teknisen dokumentaation edellä mainituille koneille.

KONEESSA ON ALLA OLEVAN MUKAINEN TYYPPIKILPI,  
MERKITSE TÄHÄN KONEESSA OLEVAT TIEDOT MUISTIIN.

**Valmistaja Tillverkare**  
**PARKONE OY**  
**Kuokkatu 3**  
**FIN-85800 Haapajärvi FINLAND**  
**Malli / Typ CLA** \_\_\_\_\_  
**Sarja / Serie Nr.** \_\_\_\_\_  
**Valmistusvuosi / Tillverkningsår** \_\_\_\_\_





## **Asiakkaalle**

Kiitämme osoittamastanne luottamuksestanne, kun valitsitte ParKone OY:n tuotteen ja toivomme teille parhainta menestystä tuotteen käytössä.

Kehotamme teitä perusteellisesti tutustumaan tähän ohjekirjaan, sillä äkeen erinomainen tuntemus, oikeat säädöt ja huolellinen hoito ja huolto takaavat käyttäjän turvallisuuden ja äkeen toimivuuden sille tarkoitetuissa töissä.

On tärkeää, että tämän ohjekirjan jokainen kohta on ymmärretty ja että käyttöohjeita noudatetaan. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä koneen myyjään, yhteystiedot löydät ohjekirjan etusivulta.

## Turvallisuusohjeet.

Parko äkeiden käyttötarkoitus:

Äes on tarkoitettu pellon pinnan muokkaamiseen joka voi olla kynnetty, kultivoitu tai suoraan kasvillisuuden hajottamiseen ja tasoittamiseen.


- Konetta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.
- Noudata varovaisuutta kytkiessä äestä traktoriin ja irrottaessa traktorista.
- Äkeen sivulohkoja lähellä oleskelu kielletty (katso varoitustarrat).
- Henkilöiden oleskelu äkeen päällä, kuljettaessa tai työssä on kielletty.
- Äkeen sivulohkojen noston ja laskun saa tehdä vain äkeen ollessa paikallaan.
- Varmista että sivulohkot on aivan yläasennossa ja lukkiutuneet ennen liikkeelle lähtöä.
- Sulje pikaliittimessä oleva sulkuventtiilit AINA siirtoajossa.
- Koneen sidontaa ja nostoa varten koneen kulmissa on erityiset tarroilla merkityt sidontapistee



Kuva 1. Sivulohkojen sulkuvipu. Venttiili auki letkujen suuntaisesti. Venttiili kiinni letkusta poispäin. Letku merkitty vihreällä.



Kuva 2. Työsyvyyden sulkuvipu. Venttiili auki letkujen suuntaisesti. Kuvassa venttiili kiinni. Letku merkitty sinisellä.

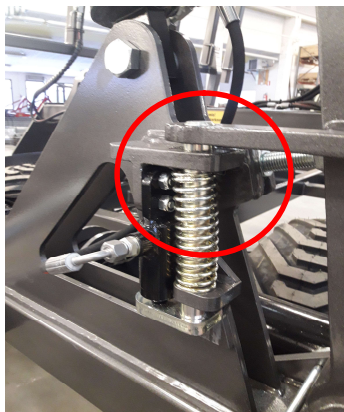

Kuva 3. Sivulohkojen mekaaninen lukitus kiinni asennossa.

**HUOM!**  
**MAANTIEAJOSSA  
SIVULOHKOJEN JA  
TYÖSYVYYDEN SULKU VIVUT  
TULEE OLLA AINA KIINNI.**

**SEKÄ SIVULOHKOJEN  
MEKAANISET LUKOT AINA  
LUKITTUINA!**

- Maantie kuljetukset on tehtävä varovasti ja liikennesääntöjä noudattaen.

## Varoitustarrat.

Äkeessä on 5 varoitustarraa (2 edessä, 1 kummallakin sivulla ja 2 takana) varoittamassa vaaroista äkeen kanssa toimiessa. Varoitustarrat varoittavat puristumisvaarasta johtuen äkeen kääntyvistä sivulohkoista.



Kuva 1. Varoitustarra äkeen sivulla.



Kuva 2. Varoitustarra edessä.



Kuva 3. Varoitustarrojen paikat takana.



Kuva 6. Sidontapisteet merkittynä nurkissa.

- Maantie kuljetukset on tehtävä varovasti ja liikennesääntöjä noudattaen.





**Kuva 7. Kuljetusasento.**



**Sivulohkot lukittuna.**



**Kuva 8. Työskentelyasento,**

- Äestä huollettaessa on sivulohkojen oltava alas laskettuina ja äkeen tasaisella alustalla.
- Äkeen säätö on tehtävä tämän ohjekirjan mukaisesti. Äkeen käytössä ja huollossa on noudatettava tätä ohjekirjaa.
- Äkeen huoltoon on käytettävä aina alkuperäisiä varaosia.

## **Toimenpiteet ennen Äkeen käyttöönottoa.**

1. Kiinnitä äes traktorin vetokoukkuun. Yhdistä pyörien käyttö hydrauliiikan letkut 2-toimiseen ulosottoon.  
Yhdistä sivulohkojen letkut 2-toimiseen ulosottoon ja etulatan letkut 2-toimiseen ulosottoon.
2. Säädä tarvittaessa hydrauliletkut sopivan mittaiseksi traktorin merkistä ja mallista riippuen. Roikkuen noin 20mm vetopuomin yläpuolella, hydraulii letkujen ollessa kiinni traktorissa.



**Kuva 4. Hydrauliletkujen säätö**

3. Siirrä traktori ja äes tasaiselle alustalle.
4. Laske sivulohkot alas, katso menettely kohdasta käyttö työskennellessä (sivu 8).
5. Aseta sivulohkojen piikinkiinnikkee, lukkopultit ja S-piikit ohessa seuraavan ohjeen mukaisesti. Kiristä lukkomutterit 160Nm kireyteen.
6. Etulatan / Takalatan sylinterit on sarjaan kytketty, joka takaa kaikkien lohkojen tarkan “samaa tahtiin toimimisen”. Aina kun äes otetaan käyttöön ja letkut kiinnitetään traktoriin on sarjaan kytkettyjen sylinterien varret “ajettava” hydrauliiikalla täysin sisään ja pidettävä traktorin hydrauliiikkavivusta painetta päällä 1-3 minuuttia. Tällä toimenpiteellä virtaa hydrauliiikkaöljy koko järjestelmän läpi tasaten liike-erot ja poistaen ilmakuplat.
7. Työsyvyydensäätö sylintereiden (4kpl) hydrauliiikka on toteutettu jakajaventtiileillä (2kpl) joiden kautta hydrauliiikkapaine jaetaan tasan jokaiselle työsyvyydensäätö sylinterille. Huolehdi että aina kun äes otetaan käyttöön nosta työsyvyydensäätö sylinterit (äes) ylös ja tasaa mahdolliset korkoerot pitämällä nostopainetta päällä kunnes kaikki sylinterit ovat täysin ylhäällä, erillistä ilmausta ei tarvita.



8. Äkeen rungon vaakasuoruus säädetään työntövarren ruuvilla. Kun ruuvia lyhennetään, rungon etupää laskee, ruuvia pidennettäessä etupää nousee. Tällä säädöllä varmistetaan kaikkien piikkien tasainen muokkaussyvyys.



Kuva 5. Koneen säätö vaaka-asentoon. Punaisella ympyröity työntövarsi ja vieressä äes vaakatasossa

### **HUOM!!**

**ASENNON SÄÄTÖ ON RIIPPUVAINEN TRAKTORIN VETOKOUKUN KORKEUDESTA, JOTEN SE ON TEHTÄVÄ AINA UUELLEEN JOS ÄES KYTKETÄÄN ERI TRAKTORIIN.**

### Käyttö työskennellessä.

Laske sivulohkot alas. HUOMIOI TURVALLISUUS ks. sivu 3. Varmista että sivulohkojen ulottuma-alue on vapaa. Muista turvaetäisyys.

Tee sivulohkojen alas lasku seuraavasti:

1. Avaa (vipu) sulkuventtiilit. Ellei äes ole kuljetus asennossa, nosta äes täysin ylös pyörien varaan.
2. Laske sivulohkot alas varovasti, kuljetuslukitus avautuu automaattisesti kun sivulohkojen laskeutuminen alkaa.
3. Kytke traktorista sivulohkojen käännön hydraulikkalohko ”vapaa” asentoon kun aloitat äestyksen.

Työsyvyyden säätö:

Äkeen keskilohkon ja sivulohkojen työsyvyys säädetään asettamalla sopiva määrä säätöklipsejä pyörien nostosylintereiden männänvarsiin.

**HUOMAA! TEE SAMA SYVYYSSÄÄTÖ KESKI JA SIVULOHKOON!**



Kuva 11. Työsyvyyden säätäminen keski ja sivulohkossa



Kuva 10. Työsyvyysmittari sijaitsee äkeen keskilohkon päällä.

Muokkaussyvyys on mitattava äkeen takaa äestetystä maasta ja säädettävä syvyys kunkin peltolohkon ja kylvettävän kasvin mukaan sopivaksi keski- ja sivulohkoissa.



Työsyvyyden mittarin nuolen säätö tulee tehdä maalaji-kohtaisesti. (kuva 10)

Säätö on tehtävä lohkon kovimman maalajin mukaan. Äestäessä pehmeämpää maalajia, voidaan työsyvyyttä pienentää hydraulisesti. Säädön arvon voi lukea syvyysmittarista koneen etuosasta.

### **Hydraulisen Etulatan käyttö.**

Etulata on säädettävä siten, että se tasoittaa kynnöstä ja kuljettaa noin ladan korkuista maavallia edessään. Latan asentoa voidaan säätää ajon aikana hydraulisesti maalajin ja tasoitustarpeen mukaan.



**Etulata ylhäällä**



**Etulata alhaalla**


### **Hydraulisen Takalatan käyttö.**

Takalata on säädettävä siten, että se tasoittaa Joustopiikkien jälkeä ja hienontaa peltopinnan raekokoa. Latan asentoa voidaan säätää ajon aikana hydraulisesti maalajin ja tasoitustarpeen mukaan.



**Takalata ylhäällä**

**Jälkiharan käyttö.**

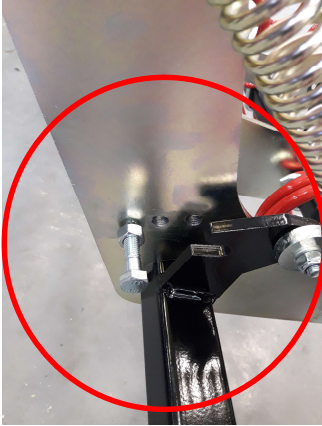

Kuva 13. Jälkiharojen säätö 1 ja 2 -rivinen.



Kuva 14. Jälkihara 2-rivinen



Jälkiharojen asentoa voidaan säätää kohdista 1 ja 2. Jälkihara lajittelee savimaalla hienon maa-aineksen kylvösyvyyteen parhaiten, jos piikit ovat lähes kohtisuoraan maahan ja ajonopeus 8-12 km/h. Äestäessä jälkiharojen tulee olla maassa vain omalla painollaan.

**HUOM!!**

**SÄNKEÄ ÄESTÄESSÄ JÄLKI HARAN PIIKIT LOIVEMMASSA KULMASSA, JOLLOIN JÄLKI HARA EI TUKKEUDU KASVI JÄTTEISTÄ.**



## Hydraulisen Varpajyrän käyttö (vain Effective)




Varpajyrä alhaalla



Varpajyrä ylhäällä

Varpajyrän suositeltava ajonopeus on 10-14 km/h. Varpajyrän nosto ja lasku tehdään hydraulisylinterillä, joka on kytketty yhteen nostosylinterien kanssa. Ala-asennossa sylinterin pitkä hahlo antaa varpajyrälle vapaan joustovaran. Koneen takaosassa olevalla hanalla säädetään varpajyrän toimintaa. Hanan ollessa letkunsuuntaisesti (auki) hara toimii nostosylinterin kanssa samaan aikaan. Hanan ollessa kiinni varpajyrä voidaan lukita yläasentoon.

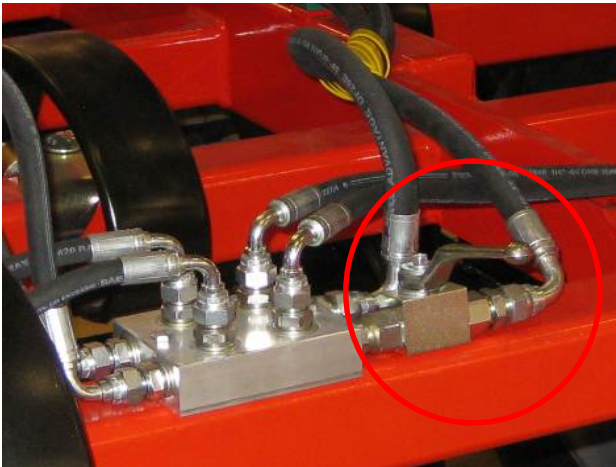

Kuva 6. Hana varpajyrälle sijaitsee koneen takaosassa, kuvassa hana kiinni



**HUOM!** päisteissä ajettaessa (kovat maalajit) muistettava nostaa äestä sen verran, että piikit koskevat vain kevyesti maahan. Jyrkässä käännoksessä piikit voivat liikkua sivusuunnassa. Jyrkät käännot rasittavat voimakkaasti piikinkiinnikettä ja äkeen runkoa. Leveiden äkeiden sivulohkojen reunoissa tapahtuu myös piikin peruuttamista.

## **Kuljettaminen.**

Ennen kuljettamista äkeen sivulohkot on nostettava kuljetusasentoon.  
Tee sivulohkojen ylösnosto seuraavasti:

1. Nosta äes kuljetusasentoonsa täysin ylä-asentoon ja sulje noston sulkuventtiili, (vipuhana, katso kuva 2 sivu 4)
2. Nosta sivulohkot rauhallisesti ylös.
3. Tarkkaile, että automaattiset lukitustangot loksahtavat reikiinsä, älä lähde liikkeelle ennen kuin molemmat lohkot ovat lukkiutuneet.
4. Sulje sivulohkojen sulkuventtiili. (vipuhana, katso kuva 1 sivu 4)

## **HUOM!!**

**MUISTA PITÄÄ KÄDET POIS HYDRAULIIKAN  
HALLINTALAITTEISTA TIEAJOSSA.**

**TARKASTA, ETTÄ ÄES ON RIITTÄVÄN PUHDAS AJETTAESSA  
YLEISELLÄ TIELLÄ.  
ÄKEEN LEVEYS ON 3m. KÄYTÄ LAIN MUKAISIA  
HEIJASTIMIA!**

## **HUOM!!**

**SUOSITETELTAVA KULJETUSNOPEUS ON 20km/h. JOS  
KULJETUSAJOSSA KÄYTETÄÄN SUURTA AJONOPEUTTA (40-  
50km/h), ON KESKILOHKON RENGASPAINeita NOSTETTAVA JA  
SIDOTTAVA SIVULOHKOT KUORMALIINALLA YHTEEN.**

**LIIAN ALHAINEN PAINE JA SUURI NOPEUS SAATTAVAT  
AIHEUTTAA VAURIOITA RENKAISSA JA VAARANTAA  
LIIKENNETURVALLISUUTTA.**


**Äkeen siirtoajo tulee tehdä varovasti ja aina liikennesääntöjä noudattaen.**



## Huolto ja säilytys

**KIRISTÄ ÄKEEN KAIKKI RUUVIT KAHDEN ENSIMMÄISEN KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN.**

**TARKISTA ERITYISESTI SIVULOHKON LUKITUKSEN TOIMINTA.**

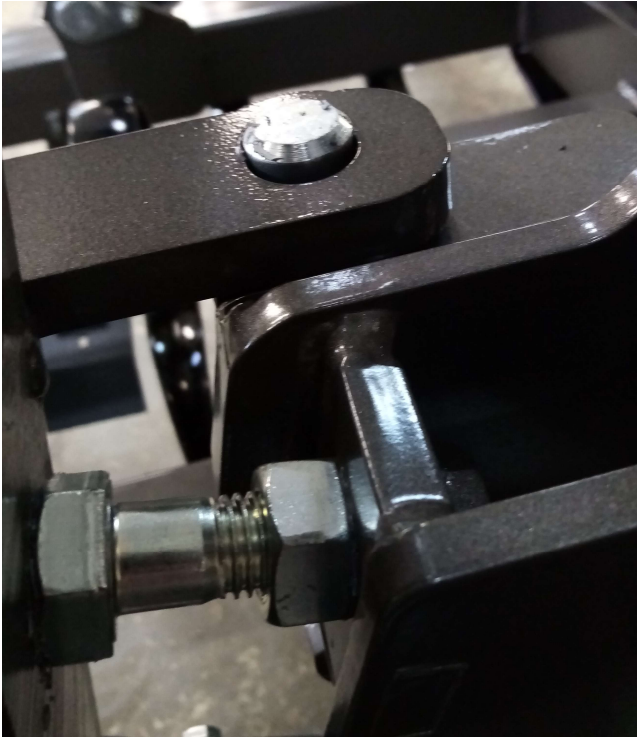

### **Lukitituksensäätö!**

- Voitele koneen rasvanipat kerran päivässä.
- Kiristä S-piikkien lukkomutterit 160Nm kireyteen.
- Tarkasta renkaiden ilmanpaineet aina ennen muokkauskauden alkua. Paineiden tulee olla 4bar (kp/cm<sup>3</sup>). Suurin kuljetus nopeus saa olla tällöin 20km/h.
- Pitempiaikaista säilytystä varten äes on huolellisesti puhdistettava ja voideltava.
- Hydraulisylinterien tulee olla säilytettäessä siten, että kromattua männänvartta on mahdollisimman vähän näkyvissä.
- Männänvarren osat jotka jäävät näkyviin on suojattava vaseliinilla tai öljyllä.

Varaosa- ja tarviketekymyksissä on paras ottaa yhteyttä äkeen myyjään.

Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

## Takuu

Annamme PARKO maatalouskoneille yhden käyttökauden takuun.

Takuuehdot:

1. Takuu aika alkaa valtuutetun jälleenmyyjän uuden laitteen luovutus päivästä.
2. Valmistaja korvaa takuuajan kuluessa maksutta sellaiset osa, jotka ovat tulleet käyttökelvottomaksi valmistusviasta tai vajaalaatuisesta raaka-aineesta johtuen. Takuun ulkopuolelle jäävät kuitenkin kaikki kulutusosat.
3. Takuuajan aikana koneen omistaja on velvollinen maksamaan takuukorjauksen työn- ja rahtikustannukset sekä matkoista, ja asentajan päivärahoista aiheutuneet kustannukset.
4. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet: ohjekirjan vastaisesta virheellisestä käytöstä, puutteellisesta huollosta, ilman valmistajan lupaa tehdyistä muutoksista, liikenneonnettomuudesta tai muista tarkastusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka ovat tapahtuneet käytettäessä konetta selvästi ylisuurella traktorilla.
5. Mikäli takuuajana ilmennyt vika on korjautettu ulkopuolisella, valmistaja korvaa aiheutuneet kustannukset vain siinä tapauksessa, että tällaisesta menettelystä on sovittu etukäteen valmistan edustajan kanssa.
6. Valmistaja ei vastaa vaurioitumisen aikaisten seisonpäivien aiheuttamista ansionmenetyksistä eikä muista välittömistä tai välillisistä tappioista, joita koneen vioittuminen on mahdollisesti aiheutunut.

**Parko Effective Serial Z70 tekniset tiedot**

|                              | <i>Effective 5000</i> | <i>Effective 6000</i> | <i>Effective 7000</i> | <i>Effective 8000</i> | <i>Effective 9000</i> |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Rungon pituus m</b>       | <b>4,4m</b>           | <b>4,4m</b>           | <b>4,4m</b>           | <b>4,4m</b>           | <b>4,4m</b>           |
| Työleveys m.                 | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                     |
| Tehon tarve alkaen hv.       | 110                   | 150                   | 190                   | 230                   | 270                   |
| Paino kg * jälkiharalla      | 4200*                 | 4900*                 | 5150*                 | 5690*                 | 6150*                 |
| Piikkiakseleita kpl vakiona  | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     |
| Piikkimäärä kpl.             | 42                    | 49                    | 58                    | 66                    | 75                    |
| Renkaat 400/60-15.5          | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 |
| Hydrauliikkaliitännät kpl.   | 3 (L4)                | 3 (L4)                | 3 (L4)                | 3 (L4)                | 3 (L4)                |
| S-Piikki *korkeus 59cm       | 70x12                 | 70x12                 | 70x12                 | 70 x12                | 70x12                 |
| Piikkijako                   | 12cm                  | 12cm                  | 12cm                  | 12cm                  | 12cm                  |
| Hydraulinen etujoustolata    | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 |
| Renkaan kaapijat             | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 |
| 1-rivinen väistävä jälkihara | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 |
| Valosarja Led                | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 |
| Kuljetusleveys m             | 3,0m                  | 3,0m                  | 3,0m                  | 3,0m                  | 3,0m                  |
| Pyörien määrä                | 4                     | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     |
| Varpajyrä hydr. ø 40cm       | L                     | L                     | L                     | L                     | L                     |
| 2-rivinen väistävä jälkihara | L                     | L                     | L                     | L                     | L                     |
| Hydraulinen takajoustolata   | L                     | L                     | L                     | L                     | L                     |
| Hydraulinen työntövarsi      | L                     | L                     | L                     | L                     | L                     |
| 10cm piikkijako              | L                     | L                     | L                     | L                     | L                     |
| Hanhenjalat                  | L                     | L                     | L                     | L                     | L                     |
| Levikepalat                  |                       | L                     |                       | L                     |                       |



**Parko Effective Serial Z45 tekniset tiedot**

|                              | <b>Effective 5000</b> | <b>Effective 6000</b> | <b>Effective 7000</b> | <b>Effective 8000</b> | <b>Effective 9000</b> |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Rungon pituus m</b>       | <b>4,4m</b>           | <b>4,4m</b>           | <b>4,4m</b>           | <b>4,4m</b>           | <b>4,4m</b>           |
| Työleveys m.                 | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                     |
| Tehon tarve alkaen hv.       | 100                   | 130                   | 160                   | 190                   | 220                   |
| Paino kg * jälkiharalla      | 4200*                 | 4900*                 | 5150*                 | 5690*                 | 6150*                 |
| Piikkiakseleita kpl vakiona  | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     |
| Piikkimäärä kpl.             | 62                    | 75                    | 87                    | 100                   | 112                   |
| Renkaat 400/60-15.5          | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 |
| Hydrauliikkaliitännät kpl.   | 3 (L4)                | 3 (L4)                | 3 (L4)                | 3 (L4)                | 3 (L4)                |
| S-Piikki * korkeus 53cm.     | 45x12                 | 45x12                 | 45x12                 | 45x12                 | 45x12                 |
| Piikkijako                   | 8cm                   | 8cm                   | 8cm                   | 8cm                   | 8cm                   |
| Hydraulinen etujoustolata    | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 |
| Renkaan kaapijat             | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 |
| 1-rivinen väistävä jälkihara | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 |
| Valosarja Led                | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 | VAKIO                 |
| Kuljetusleveys m             | 3,0m                  | 3,0m                  | 3,0m                  | 3,0m                  | 3,0m                  |
| Pyörien määrä                | 4                     | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     |
| Varpajyrä hydr. ø 40cm       | L                     | L                     | L                     | L                     | L                     |
| 2-rivinen väistävä jälkihara | L                     | L                     | L                     | L                     | L                     |
| Hydraulinen takajoustolata   | L                     | L                     | L                     | L                     | L                     |
| Hydraulinen työntövarsi      | L                     | L                     | L                     | L                     | L                     |
| Hanhenjalat                  | L                     | L                     | L                     | L                     | L                     |
| Levikepalat                  |                       | L                     |                       | L                     |                       |

**Parko Compact Z tekniset tiedot**

|                              | <i>Compact 6000</i> | <i>Compact 7000</i> | <i>Compact 8000</i> | <i>Compact 9000</i> |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rungon pituus m.</b>      | <b>3,82</b>         | <b>3,82</b>         | <b>3,82</b>         | <b>3,82</b>         |
| Työleveys m.                 | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   |
| Tehon tarve alkaen hv.       | 100                 | 140                 | 160                 | 200                 |
| Paino kg * jälkiharalla      | 3400*               | 3610*               | 4120*               | 4650*               |
| Piikkiakseleita kpl vakiona  | 11                  | 11                  | 11                  | 11                  |
| Piikkimäärä kpl.             | 75                  | 87                  | 100                 | 112                 |
| Renkaat 300/65-12            | VAKIO               | VAKIO               | VAKIO               | VAKIO               |
| Hydrauliikkaliitännät kpl.   | 3(L4)               | 3(L4)               | 3(L4)               | 3(L4)               |
| S-Piikki *korkeus 53cm       | 45X12               | 45X12               | 45X12               | 45X12               |
| Piikkijako                   | 8cm                 | 8cm                 | 8cm                 | 8cm                 |
| Valosarja Led                | VAKIO               | VAKIO               | VAKIO               | VAKIO               |
| Hydraulinen etujoustolata    | VAKIO               | VAKIO               | VAKIO               | VAKIO               |
| Renkaan kaapijat             | VAKIO               | VAKIO               | VAKIO               | VAKIO               |
| Kuljetusleveys m             | 3,3                 | 3,3                 | 3,3                 | 3,3                 |
| Pyörien määrä                | 8                   | 8                   | 8                   | 8                   |
| Varpajyrä halk. 28cm         | L                   | L                   | L                   | L                   |
| 1-rivinen väistävä jälkihara | L                   | L                   | L                   | L                   |
| 2-rivinen väistävä jälkihara | L                   | L                   | L                   | L                   |
| Hydraulinen takajoustolata   | L                   | L                   | L                   | L                   |
| Hydraulinen työntövarsi      | L                   | L                   | L                   | L                   |
| Hanhenjalat                  | L                   | L                   | L                   | L                   |
| Levikepalat                  | L                   | L                   | L                   |                     |

