

RowControl

RIVIKOHTAINEN SYÖTÖNHALLINTA
KYLVÖKONEISIIN



Pronto 6 DC

ROWCONTROL

RowControl jakolaite vie kylvön lohko kohtaisen SectionControl syötönhallinnan kokonaan uudelle tasolle!

Uusi jakolaite on muutakin kuin vain SectionControl:

- Yksittäinen rivi voidaan valita ja sulkea vapaasti
- Ajourat voidaan valita vapaasti
- Riviväliä voidaan säätää

Nämä toiminnot ovat mahdollisia, koska uusi jakolaite kykenee erottamaan siemenvirran ja ilmavirran toisistaan siten, että lohkojen sulkeminen ei vaikuta muiden lohkojen toimintaan.

SectionControl rivikohtaisella hallinnalla mahdollistaa lannoitteen ja siemenen optimaalisen käytön. Päällekkäiskylvön osuus pienenee päisteissä ja kiiloissa, jolloin yksittäisen kasvin kasvu paranee vähentyneen kilpailupaineen johdosta.

Päällekkäiskylvön poistumisen johdosta siemen- ja lannoitekustannukset pienenevät.

Ennennäkemättömät ajouramahdollisuudet

Toinen ainutlaatuinen uusi ominaisuus on vapaasti valittavat ajourat. Nyt ajourat voidaan asettaa vapaasti kylvökoneen leveydestä riippumatta asettamalla ruiskun puomiston ja renkaiden leveys ohjainlaitteeseen. Tämä helpottaa erityisesti urakoitsijoiden työtä, kun säädöt voidaan asettaa sähköisesti, eikä mekaanisia muutoksia tarvitse tehdä.

Vaihdettava riviväli

RowControl toiminnon kolmas ominaisuus on rivivälin valinta. Ohjainlaitteesta voidaan kätevästi asettaa normaali, kaksin-, kolmin- tai nelinkertainen riviväli. Siten riviväliksi voidaan valita 15, 30, 45, 60 tai 75 cm.

Riviväli

15 cm	30 cm*	45 cm*	60 cm*	75 cm*
Vehnä, kaura, durra, ohra, herne, linssi, ruisvehnä, ruis, rapsi	Rapsi, durra, soija, herne, härkäpapu, linssi, auringonkukka	Soija, maissi, durra, herne, harkapapu, auringonkukka	Soija, maissi, auringonkukka	Maissi, kurpitsa


* Riippuen työleveydestä ja vantaiden lukumäärästä, rivivälejä ei voida asettaa symmetrisesti

Vakuuttavat argumentit

- SectionControl viimeiseen riviin
- Vapaasti valittavat ajourat
- Erilaiset rivivälit
- Vapaasti asetettava lohkotus ja yksittäisen rivin sulku
- Säästöt kylvöpanoksissa
- Päällekkäiskylvö vältetään



Läppä auki
— Siemen ohjataan vantaalle

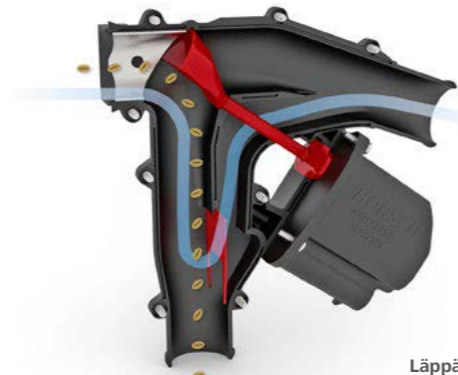

Läppä kiinni
— Ilmavirta ohjataan vantaalle
— Siemen ohjataan takaisin jakolaitteelle
— Ei vaikuta muiden lohkojen toimintaan



ROWCONTROL

RowControl jakolaite on saatavilla seuraaviin malleihin

- Express 3 KR
- Focus 6 TD
- Pronto 3 DC
- Pronto 4 DC
- Pronto 6 DC
- Serto 10 SC
- Serto 12 SC

RowControl jakolaitteen vaatimukset

Traktori

- Olemassaoleva RTK-signaali ohjaamaan lohkojen sulkeutumista
- Pellon reunojen ja päistelinjojen asettaminen helpottaa SectionControl lohkohallinnan toimintaa.

Vaadittavia varusteita

- Track Leader II ajourien hallintaan
- SectionControl ohjaamaan yksittäisten rivien sulkemista
- Kaksoissäiliökoneisiin MultiControl toiminto usean kylvökomponentin hallintaan

FI-60.070.480 (2022/10)



Kaikki spesifikaatiot, laulut ja kuvat ovat suunniteltavia eivätkä sitovia. Tekniset ominaisuudet ja rakenteet voivat muuttua.

Myyjä:



HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com