

Täytön pikaopas, LEEB LT ja GS, versio CCS Pro

1. Käynnistä traktori
 - Säädä dieselin kierrosluvuksi noin 1500 r/min.
2. Avaa vasen sivuverhous, yhdistä imuletku täyttöliitäntään ja avaa täyttöhana.




Kuvassa esitetään: Leeb LT

Täyttöhana

Täyttöliitin

Täyttörajan syöttäminen

Täytön käynnistys

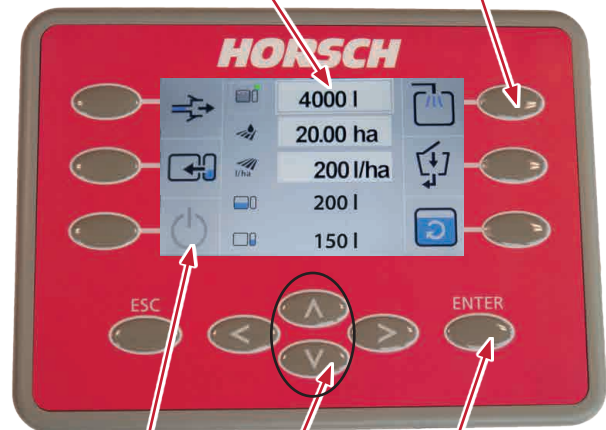

Pysäytys

ylös/alas siirtyminen

Vahvistaminen

3. Ulkokäyttöpäätteessä
 - Syötä täyttöraja
 - Käynnistä täyttö

Kun haluttu arvo on saavutettu, täyttö pysähtyy automaattisesti. Keskeytys on mahdollista milloin vain pysäytyspainikkeesta.

4. Sulje täyttöhana, irrota imuletku ja sulje sivuverhous.

OHJE

Koneen käytön pikaopasta saa käyttää vain ottaen huomioon siihen kuuluvan käyttöohjeen turvallisuusohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.

Täytön pikaopas, LEEB LT ja GS, versio CCS

- Käynnistä traktori
 - Säädä dieselin kierrosluvuksi noin 1500 r/min.
- Avaa vasen sivuverhous, yhdistä imuletku täyttöliitântään ja avaa täyttöhana.



Kuvassa esitetään: Leeb LT

Täyttöhana

Täyttöliitin


- Aseta imu- ja painepuolen pallohana täyttöasentoon.



Painepuolen palloventtiili

Imupuolen palloventtiili

- Päätteessä
 - Syötä täyttöraja
 - Käynnistä täyttö

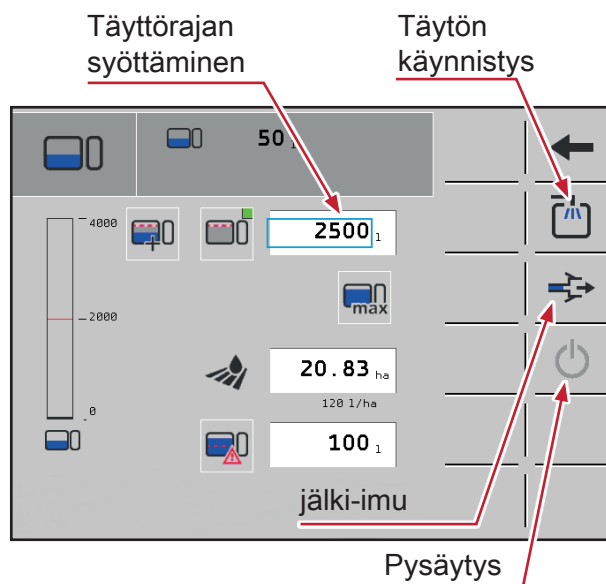

Täyttörajan syöttäminen

Täytön käynnistys

Pysäytys

Kun haluttu arvo on saavutettu, täyttö pysähtyy automaattisesti. Keskeytys on mahdollista milloin vain pysäytyspainikkeesta.

- Tai täyttäminen (ilman täyttörajaa) voidaan käynnistää kytkemällä pumppu päälle mini-ulkokäyttöpäätteestä. Keskeytys on mahdollista milloin tahansa kytkemällä pumppu pois päältä.



Kytke pumppu päälle

- Sulje täyttöhana, irrota imuletku ja sulje sivuverhous.

OHJE

Koneen käytön pikaopasta saa käyttää vain ottaen huomioon siihen kuuluvan käyttöohjeen turvallisuusohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.

Täytön pikaopas, LEEB LT ja GS, versio ECO

1. Avaa vasen sivuverhous, yhdistä imuletku täyttöliitäntään ja avaa täyttöhana.



Kuvassa esitetään: Leeb LT

Täyttöhana

Täyttöliitin

2. Aseta imu- ja painepuolen pallohana täyttöasentoon.




Painepuolen palloventtiili

Imupuolen palloventtiili

3. Käynnistä traktori

➤ Kytke voimanottoakseli päälle noin 540 min⁻¹ -kierrosluvulla.

4. Tarkkaile lietesäiliön täyttötasoa ja kytke voimanottoakseli pois päältä, kun haluttu täyttötaso tai nimellistilavuus saavutetaan. Keskeytys on mahdollista milloin tahansa kytkemällä voimanottoakseli pois päältä.

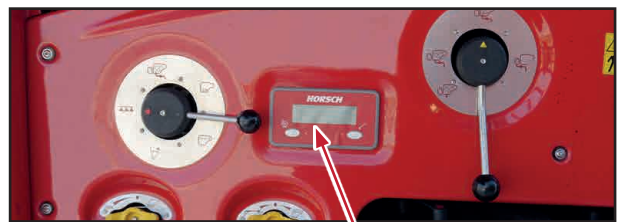

Lietesäiliön täyttötaso

5. Sulje täyttöhana, irrota imuletku ja sulje sivuverhous.

OHJE

Koneen käytön pikaopasta saa käyttää vain ottaen huomioon siihen kuuluvan käyttöohjeen turvallisuusohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.

Ruiskutuksen pikaopas, LEEB LT ja GS, versiot ECO, CCS ja CCS Pro


1. Täytä kone
2. **Koneversiot ECO ja CCS:** Aseta imupuolen pallohana asentoon Ruiskutusainesäiliö ja painepuolen pallohana asentoon Kierto/ruiskutus.
5. Säädä ruiskutuspuomiston työkorkeus
6. Syötä tavoitearvo l/ha
7. Tarkasta sallitun ruiskutusalueen arvot "min. paine" ja "maks. paine".
8. Kytke puomiston ohjaus päälle
9. Kytke kiertö päälle



Painepuolen palloventtiili

Imupuolen palloventtiili

3. Käynnistä traktori
 - **Versio ECO:** Kytke voimanottoakseli päälle.
 - **Versiot CCS ja CCS Pro:** Säädä dieselin kierrosluvksi noin 1500 r/min.
4. Napauta kääntövalikossa uloskääntämisen painikkeeseen ja pidä sitä painettuna, kunnes puomisto on kääntynyt kokonaan ulos.

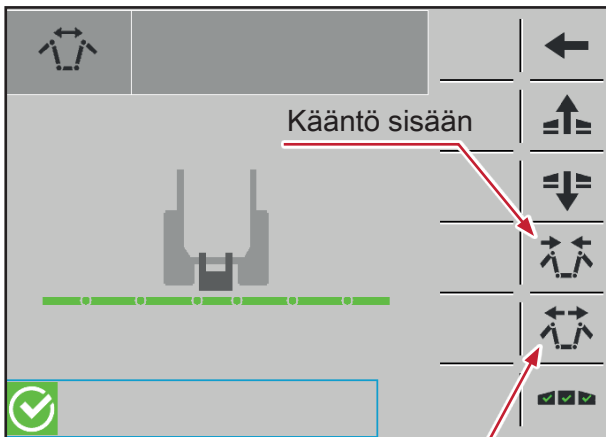

Kääntövalikko

Kääntö ulos




Pääkäyttöpuoli

Puomiston ohjaus päällä/pois

10. Kytke ruiskutuksen pääkytkin päälle



Ruiskutuksen pääkytkin

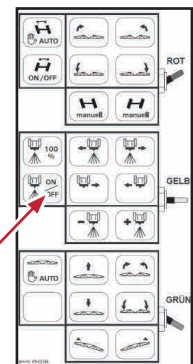

OHJE

Koneen käytön pikaopasta saa käyttää vain ottaen huomioon siihen kuuluvan käyttöohjeen turvallisuusohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.