




Pikaopas, monitoimikahva ISOBUS-osallistujana

Monitoimikahva on jo ilmoitettu ISOBUS-osallistujaksi

- Seuraavassa kuvassa nähdään, että monitoimikahva on jo ilmoitettu ISOBUS-osallistujaksi.

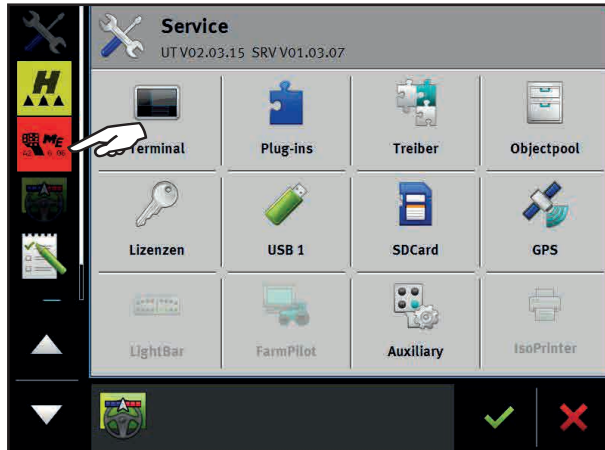

- Näpätä kohtaa "Auxiliary" ja valitse "AUX 2".

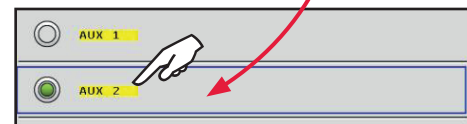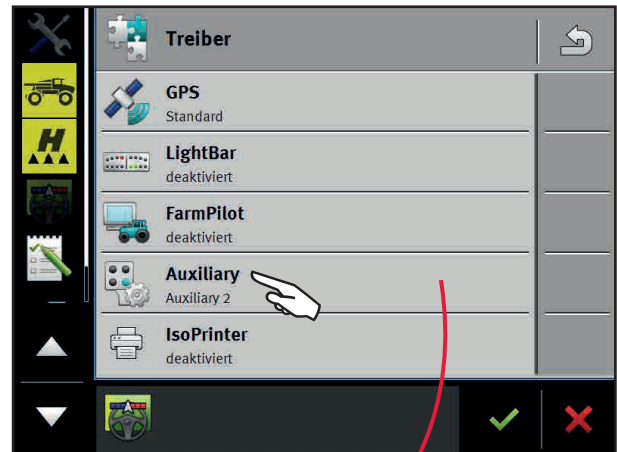


- Käynnistä lopuksi päte uudelleen.

Monitoimikahva ei ole ilmoitettu ISOBUS-osallistujaksi

Ajurin "Auxiliary" asettaminen ensin

- Valitse asetuksista sivu "Ajuri".

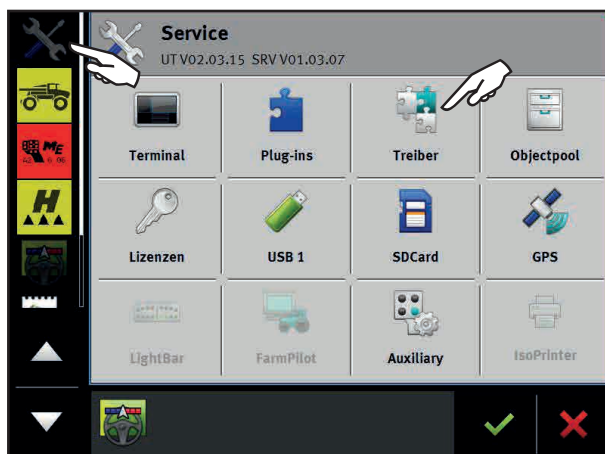

Monitoimikahvan ilmoittaminen ISOBUS-osallistujaksi

Mikäli monitoimikahvan poolia ei ole vielä ladattu, on se ensiksi ilmoitettava ISOBUS-osallistujaksi.

- Sammuta traktorin virta tai ota päte pois käytöstä. Tällöin myös monitoimikahvan LED sammuu.
- Pidä valkoreunaista painiketta painettuna.




- Kytke virta päälle tai käynnistä päte uudelleen.

OHJE

Koneen käytön pikaopasta saa käyttää vain ottaen huomioon siihen kuuluvan käyttöohjeen turvallisuusohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.


Pikaopas, monitoimikahva ISOBUS-osallistujana

4. Vapauta valkoreunainen painike noin 5 sekunnin kuluttua.
5. Avaa monitoimikahvan sovellus.

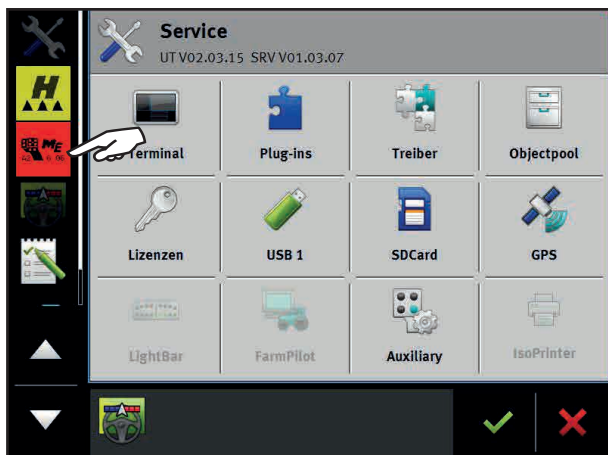


Toimintojen kohdistaminen


1. Valitse Auxiliary Editor.

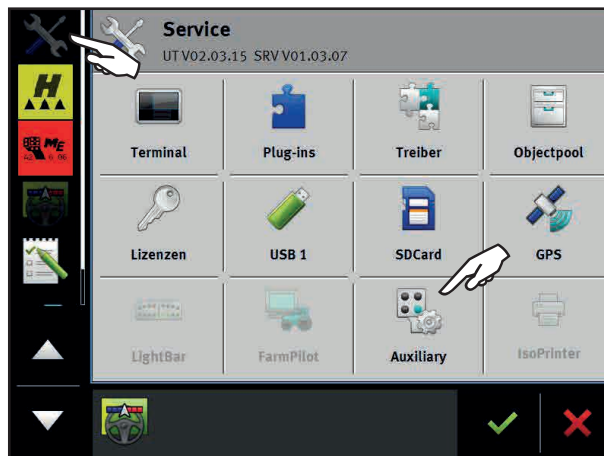

6. Konfiguroi monitoimikahva. Kohdassa "auxiliary input type" on valittava "AUX 2".

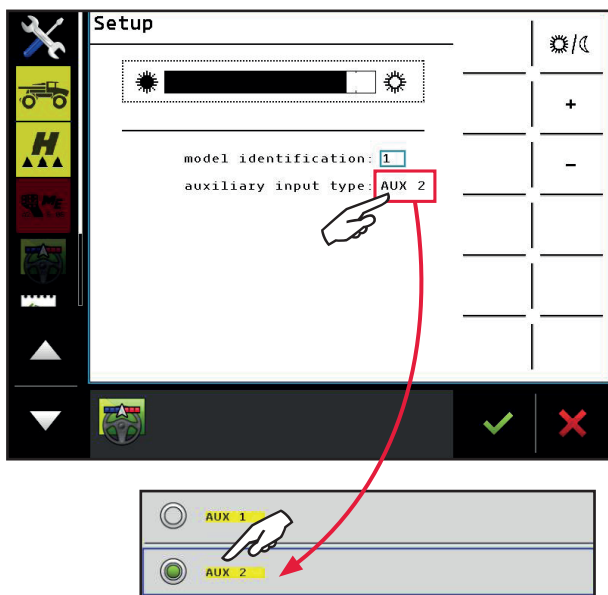

2. Valitse haluttu toiminto ja näpytä sitä. Vierittämällä päästään toisiin toimintoihin.

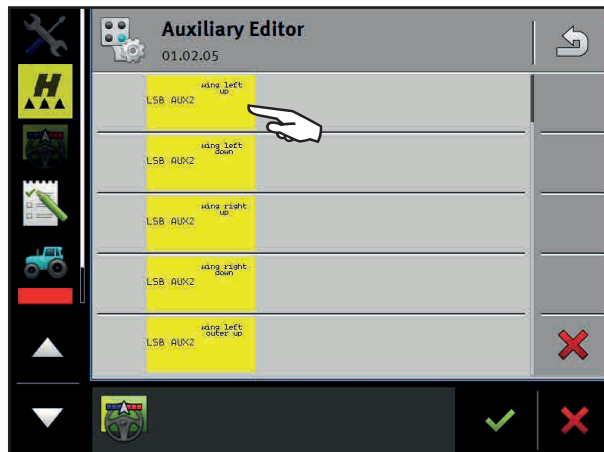


7. Kytke virta päälle ja lyhyen ajan kuluttua jälleen päälle tai käynnistä pääte uudelleen.

OHJE

Koneen käytön pikaopasta saa käyttää vain ottaen huomioon siihen kuuluvan käyttöohjeen turvallisuusohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.

Pikaopas, monitoimikahva ISOBUS-osallistujana

3. Valitse painike ja vahvista väkäsellä ✓. Vierittämällä voidaan valita tasot punainen, vihreä tai keltainen.

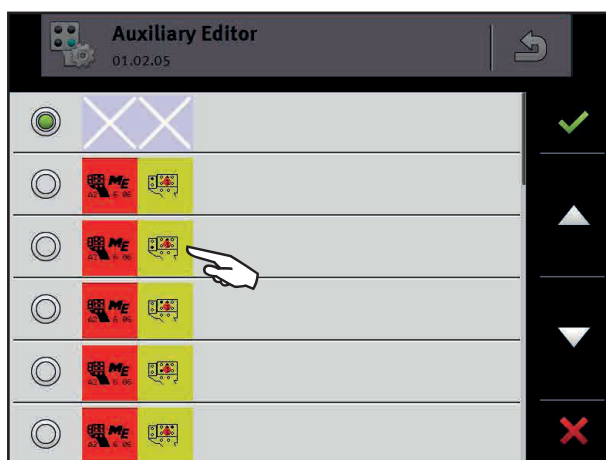

4. Toista tätä toimenpidettä niin kauan, kunnes kaikki toiminnot on kohdistettu.



Tuplasti varattu painike voi johtaa koneen vaurioitumiseen tai henkilövahinkoihin! Varaa jokainen painike vain yhdellä toiminnolla.


5. Paina väkästä ✓ tallentaaksesi valinnan.
6. Kytke virta päälle ja lyhyen ajan kuluttua jälleen päälle tai käynnistä pääte uudelleen.
7. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen pääkuvaruutuun tulee ilmoitus "Vahvista kohdistukset / vieritä loppuun asti".



- Tämä ilmoitus tulee nyt näkyviin jokaisen uudelleenkäynnistyksen kuluessa ja se on vahvistettava.
- Jos vieritystä ei suoriteta loppuun asti, monitoimikahva ei toimi.
- Painamalla ✗ voidaan kaikki kohdistukset poistaa.

8. Vahvista kohdistukset väkäsellä ✓.


Monitoimikahvan vakio-toiminnot

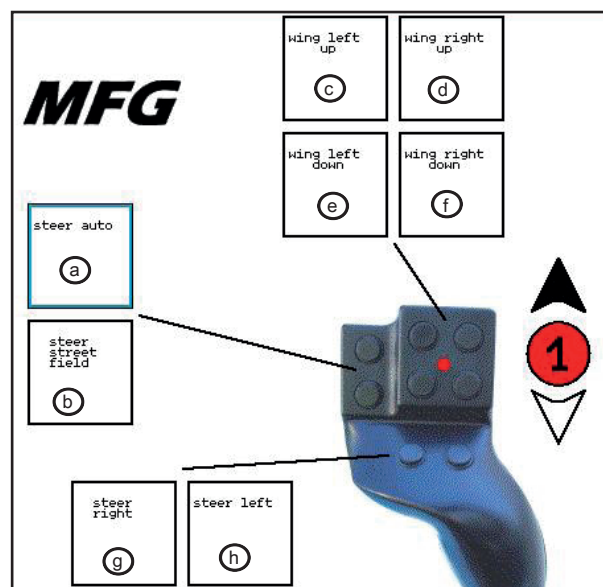


- (a) Olka-akselin ohjaus "automaattikäyttö"
➤ steer auto
- (b) Olka-akselin ohjaus "PÄÄLLE/POIS"
➤ steer street field
- (c) Vasen puomistosiihi ylös*
➤ wing left up
- (d) Oikea puomistosiihi ylös*
➤ wing right up
- (e) Vasen puomistosiihi alas*
➤ wing left down
- (f) Oikea puomistosiihi alas*
➤ wing right down
- (g) Manuaalinen ohjaus, ajosuunta vasemmalle
➤ steer right
- (h) Manuaalinen ohjaus, ajosuunta oikealle
➤ steer left



Koneen käytön pikaopasta saa käyttää vain ottaen huomioon siihen kuuluvan käyttöohjeen turvallisuusohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.

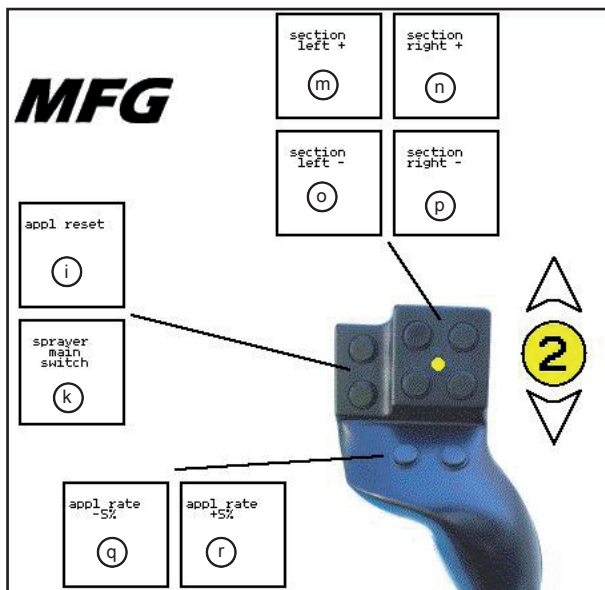

- (i) Ruiskutusmäärä "100 %"
➤ appl reset
- (k) Ruiskutuskäyttö PÄÄLLE/POIS
➤ sprayer main switch
- (m) Osaleveydet PÄÄLLE vasemmalta
➤ section left +
- (n) Osaleveydet PÄÄLLE oikealta
➤ section right +
- (o) Osaleveydet POIS PÄÄLTÄ vasemmalta
➤ section left -
- (p) Osaleveydet POIS PÄÄLTÄ oikealta
➤ section right -
- (q) Ruiskutusmäärän VÄHENNYS 5 %
➤ appl rate -5%
- (r) Ruiskutusmäärän LISÄYS 5 %
➤ appl rate +5%

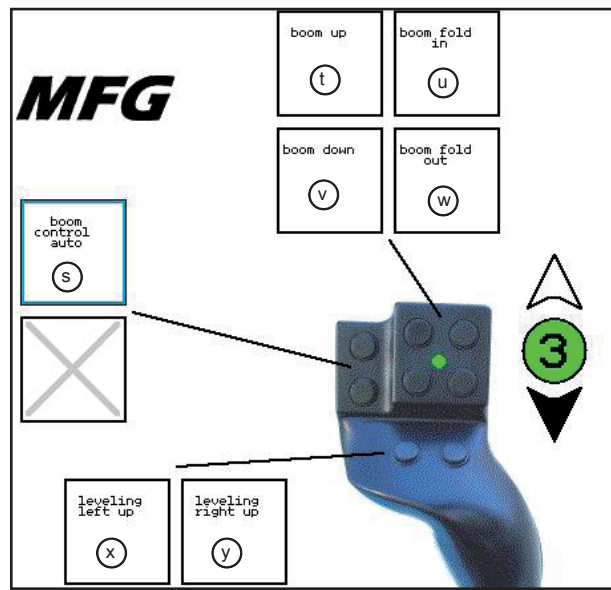

- (s) Automaattisen puomisto-ohjauksen aktiivointi
➤ boom control auto
- (t) Puomiston tai suunnikaskiinnittimen nosto
*
➤ boom up
- (u) Puomiston automaattinen sisäänkäyntö
➤ boom fold in
- (v) Puomiston tai suunnikaskiinnittimen lasku
*
➤ boom down
- (w) Puomiston automaattinen uloskäyntö
➤ boom fold out
- (x) Rinnetasaus vasemmalla ylös
➤ leveling left up
- (y) Rinnetasaus oikealla ylös
➤ leveling right up

Monitoimikahvan painikkeiden toiminnot riippuvat kytkimen asennosta tai tila-LEDin väristä

* Vaihtoehto

** Painikkeiden toiminnot voivat vaihdella

OHJE

Koneen käytön pikaopasta saa käyttää vain ottaen huomioon siihen kuuluvan käyttöohjeen turvallisuusohjeet ja varoitukset. Emme korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.