


SAMI-takalanat, KÄYTTÖOHJE



Takalanat

Käyttöohjeet

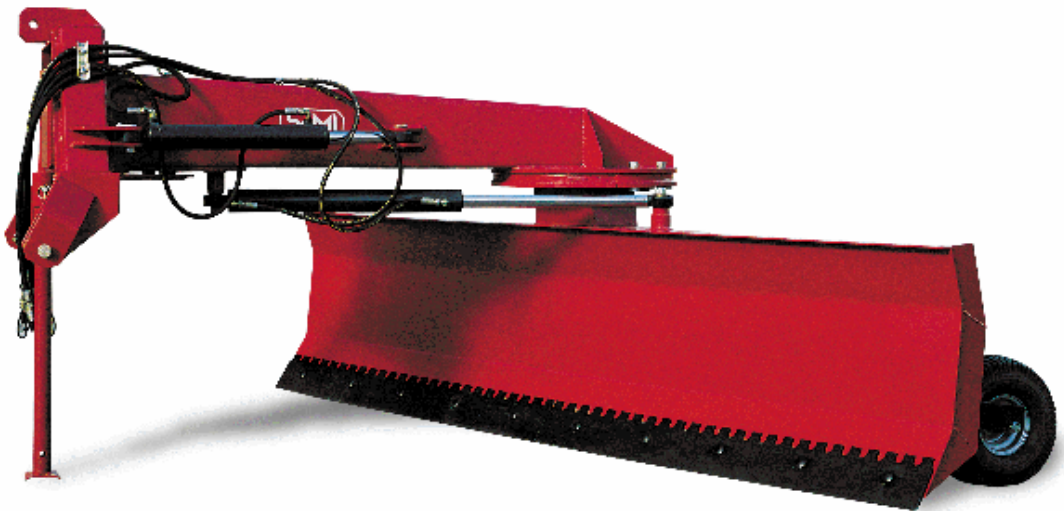

SAMI-takalanat, KÄYTTÖOHJE

TEKNISET TIEDOT:

Malli	Leveys cm	Terän korkeus cm	Hydrauliikka	Pyörät	Jääterä	Paino kg
250-70	250	70	+	+	o	600
275-70	275	70	+	+	o	650
300-70	300	70	+	+	o	700

+ lisävarusteena

Malli	Leveys cm	Terän korkeus cm	Hydrauliikka	Pyörät	Jääterä	Paino kg
250-52	250	52	-	+	+	330
250-63	250	63	+	+	+	350

+ lisävarusteena

Malli	Leveys cm	Terän korkeus cm	Hydrauliikka	Pyörät	Jääterä	Paino kg
230-50	230	50	+	+	+	250

+ lisävarusteena

Malli	Leveys cm	Terän korkeus cm	Hydrauliikka	Pyörät	Jääterä	Paino kg
210	210	50	-	-	-	130

+ lisävarusteena

Lisävarusteet:

- Tukipyörät 4,00-8''; 5x10''
- Hydrauliikka
- Jääterä
- Kumiterä

Toimitus:

SAMI-takalanat toimitetaan valmiiksi koottuna tai asianmukaisesti pakattuna. Hydraulisyntereissä käytettävä öljy ei kuulu toimitukseen.

Asennus:

Kiinnitä takalana traktorin kolmipistenostolaitteisiin. Säädä työntövarsi sen mittaiseksi, että lanan runko on mahdollisimman vaakasuurassa. Kiinnitä hydrauliletkut traktoriin (vaan mallit, joissa on hydrauliikkaa). Kokeile hydrauliiikan toimintaa ennen koneen käyttöönottoa. Jos hydrauliikka ei toimi, tarkista ensin pikaliittimien sopivuus ja hydrauliiikan kaksitoimisuus.

SAMI-takalanat, KÄYTTÖOHJE

TURVALLISUUSOHJEET:

- !!! Ole varovainen kytkiessäsi lanaa traktoriin
- !!! Vahingonvaaran välttämiseksi varmistu aina, ettei työskentelyn aikana kukaan ole liian lähellä konetta
- !!! Käännä terälevy kuljetuksen ajaksi traktoria soukemmaksi sekä runko keskiasentoon.
- !!! Kääntyessäsi ole varovainen, ettei lana osu ulkopuoliseen esteeseen.
- !!! Laske takalana maahan aina kun poistut traktorista.
- !!! Tarkista hydrauliletkut ja niiden kiinnitykset sekä hydrauliliittimet

KÄYTTÖ:

VAROITUS!!!

Muista, että peruttaessasi lanan ollessa taaksepäintyöntö-asennossa, lana ei pääse ylittämään esteitä kuten eteenpäin ajettaessa.

Mekaanisissa takalanoissa terälevyn kääntökulma sekä rungon sivusiirto ovat säädettävissä, säädöt erilaisia eri malleissa. Takalanan asentoa voidaan vaihtaa myös vetovarsia ja työntövartta säätelemällä. Lanan käyttö tapahtuu yksitoimisesta nostolaite vivusta.

Hydrauliikkaa voit säätää ajon aikana ohjaamosta poistumatta.

Terälevyn kääntö tapahtuu seuraavasti:

1. Käännä sylinterillä terälevyä kohti keskiasentoa (jos traktorisi hydrauliiikan tuotto on pieni, lisää kierroksia, jotta terä kääntyisi nopeasti).
2. Käännä hydrauliventtiilivipu keskiasentoon, kun sylinteri on lyhyimmillään. Tällöin terä menee ohi kuolokohtansa.
3. Käännä hydrauliventtiilivipu toiseen suuntaan, jolloin terälevyn kääntöliike jatkuu.

Tasaustöissä voit käyttää apuna myös kannatinpyöriä (lisävaruste).

Voitele hydraulisylintereiden männänvarret rasvalla, ruosteensuoja-aineella tai spraylla ennen kuin varastoit lanasi pidemmäksi aikaa.

SAMI-TAKALANAN TAKUUEHDOT

AS SAMI myöntää valmistamille tuotteillensä kuuden kuukauden (6 kk) takuun ostopäivästä lukien.

Takuun puitteissa korvataan korjauskustannukset seuraavasti:

- työkustannukset korvataan, mikäli tehdas ei itse suorita korjausta
- viallisten komponenttien tai tarvikkeiden tilalle tehdas toimittaa uudet

Tapauskohtaisesti tehtaan kanssa etukäteen sovittaessa tehdas voi korvata asiakkaalle hänen hankkimiensa komponenttien hinnan.

Ennen takuukorjaukseen ryhtymistä on otettava yhteyttä valmistajaan, ja sovitettava menettelytavasta.

Takuu ei korvaa:

- Kulutustarvikkeita ja osia (esim. terät)
- Seisontapäiviä tai muita välillisiä kuluja tai vahinkoja
- Rahtikustannuksia
- Ylityö- tai pyhätöisiä
- Päivärahoja ja matkakustannuksia

Takuu ei koske vaurioita, jotka johtuvat:

- Takalanat varomattomasta tai virheellisestä käytöstä
- Valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä
- Luonnollisesta kulumisesta
- Epätavallisista käyttöolosuhteista
- Ylikuormituksesta tai muusta ei-tarkoituksenmukaisesta käytöstä
- Huollon ja tarkistuksen laiminlyönneistä
- Virheellisesti suoritetuista korjauksista
- Muiden kuin alkuperäisten SAMI-varusteiden ja osien käytöstä
- Pitkäaikaisesta jälleenmyyjän varastoinnista (esim. maali- ja korroosiovauriot)

Kaikki takuehdot koskevat ainoastaan uutta takalanaa, joka on toimitettu asiakkaalle suoraan valtuutetulta SAMI-takalanojen myyjältä. Takuu ei koske käytettyä myytyä lanaa.

Vaurion sattuessa ota yhteys jälleenmyyjään tai suoraan valmistajaan. Selvitä ennen yhteydenottoa tuotteen valmistusnumero valmistajan kilvestä, joka löytyy lanan rungosta.

VALMISTAJA:

AS SAMI
Tule 20, Saue, EE-76501
Tel. 372-6 709 621
Fax. 372-6 709 039
e.mail: sami@sami.ee
www.sami.ee