


KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

AKCENT RIKKAÄES

6m; 7,5m; 9m; 12m



Valmistusnumero:
Ostopäivä:
Myyntipiste:
Käyttöohjenro:
Voimassa valmistusnumerosta 1 lähtien
Laadinta: HT
Painos: elokuu 2015

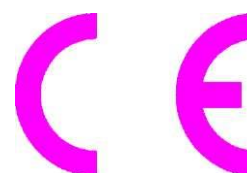

HUOM!

Koneen huoltoon saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä UNIA-FAMAROL varaosia. Ainoastaan alkuperäiset osat täyttävät turvallisuusvaatimukset ja takaavat koneen pitkäaikaisen toiminnan. Markkinoilla on saatavilla lukuisia korvikkeita. Korvikkeet voivat vaikuttaa kielteisesti käyttöturvallisuuteen ja aiheuttaa koneen vaurioitumisen.

UNIA-FAMAROL ei ota vastuuta sellaisiin koneisiin liittyvistä korjauksista ja takuuvaatimuksista, joissa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.

SISÄLLYSLUETTELO

1. KONEEN TUNNISTUS JA VARUSTUS	4
2. JOHDANTO	5
2.1. Tekniset tiedot	6
2.2. Käyttötarkoitus	6
2.3. Kuljetus	6
3. TYÖTURVALLISUUS	7
3.1. Yleiset turvallisuusehdot	7
3.2. Koneen käyttö ja huolto	8
3.3. Ajo tieliikenteessä	9
4. KÄYTTÖOLOSUHTEET	10
4.1. Käyttörajoitukset ja väärinkäyttö	10
5. RAKENNE	11
5.1. Pääelementit	11
6. TYÖVALMISTELUT	12
6.1. Koneen purku	12
6.2. Työvalmistelut	13
6.2.1. Koneen kiinnitys traktoriin ja tasapainotus	13
6.2.2. Hydrauliliitännät	14
6.2.3. Voitelu	14
6.3. Voitelusuunnitelma	15
7. ASETUKSET JA SÄÄTÖ	15
7.1. Työsyvyyden säätö	15
8. KÄYTTÖ	16
9. TOIMITUS JA SIIRTO	17
9.1. Toimitus	17
9.2. Siirto	17
10. HUOLTO JA VARASTOINTI	18
10.1. Huolto	18
10.2. Varastointi	18
11. PURKU JA HÄVITYS	19
12. VALMISTAJAN VASTUU	19
13. YLEISET TAKUUEHDOT	20

1. KONEEN TUNNISTUS JA VARUSTUS

Koneeseen on kiinnitetty tyyppikilpi (kuva 1.1). Tyyppikilpiin on merkitty koneen seuraavat yksilöintitiedot:

- koneen nimi ja valmistaja,
- tyyppi,
- konenumero,
- valmistusvuosi,
- CE-merkki.

Nämä tiedot on annettava huollon tai osien vaihdon yhteydessä.'



Kuva 1.1. Tyyppikilpi.

Koneen mukana tulee olla seuraavat asiakirjat:

- Käyttöohje ja varaosaluettelo - 1 kpl
- Takuukortti - 1 kpl

Suosittellemme, että konemyyjä säilyttää asiakkaan allekirjoittaman koneen ja käyttöohjeen vastaanottokuitin.

Valmistajan osoite:

UNIA - FAMAROL Sp. z o. o.

Ul. Przemysłowa 100

76-200 Słupsk, Puola

Myynti

Huolto

puh. vaihde.

faksi vaihde

+48 59 841-80-01

+48 59 842-78-86

+48 59 841-80-24

+48 59 841-80-27

2. JOHDANTO

Hyvä Käyttäjä!

Olet ostanut tehokkaan ja uudenaikaisen koneen.

voit hydyntää pitkään AKCENT- etuja ja tutustua sen ominaisuuksiin, jos tutustut sen mahdollisuuksiin sekä luet tarkasti tämän käyttö- ja huolto-ohjeen.

Huomioi, että varaosia voidaan tilata ainoastaan varaosanumeron perusteella.

Sinun omaan turvallisuutta sekä koneen pitkäaikaista käyttövarmuutta ajatellen pyydämme lukemaan tämän käyttöohjeen.

Kiinnitä erityistä huomiota näihin käyttöohjeen turvallisuusmääräyksiin. Pyydämme noudattamaan turvallisuusmääräyksiä tapaturmien ja konevaurioiden estämiseksi. Pyydämme myös välittämään kaikki turvallisuussuositukset myös muille käyttäjille.

2.1. Tekniset tiedot

Nro	Parametri	Yksikkö	6,0m	7,5m	9,0m	12,0m
1	Työleveys	m	6,0	7,5	9,0	12,0
2	Tehontarve	kW	51	59	66	110
3	Työelementtien halkaisija	mm	7-8	7-8	7-8	7-8
4	Kapasiteetti	ha/h	4,0	5,0	6,0	8,0
5	Kuljetusmitat - pituus	mm	2000	2000	2000	2000
	- leveys	mm	3000	3000	3000	3000
	- korkeus	mm	2400	3000	3600	3500
	- paino	kg	740	1030	1260	1700
6	Suurin nopeus - kuljetusaikana - työaikana	km/h	15 10	15 10	15 10	15 10
7	Rengaspaine	kPa	0,2	0,2	0,2	0,2

2.2. Käyttötarkoitus

AKCENT-kitkijän tarkoituksena on rikkaruohon mekaaninen poisto sekä maapinnan sekoitus peruna-, maissi-, punajuuri-, ripsi- ja vihannesviljelyssä. Rikkaruohopoistin on tarkoitettu maataloudelle ja luomuvihannesviljelyyn.



HUOM!

EI SOVELLU KÄYTETTÄVÄKSI RASKAAN (KIVISEN) MAAPERÄN VILJELYYN - KONEEN VAURIOITUMISVAARA.

2.3. Kuljetus



HUOM!
VARO ETTEI KULJETUSAIKANA KONEEN ALAPUOLELLA OLE
IHMISIÄ.




- Koneella ei saa kuljettaa ihmisiä tai eläimiä.
- Julkisilla teillä ajettaessa on noudatettava liikennemääräyksiä.
- Ennen koneen kuljettamista on tarkistettava kiinnityselementtien lukituksen oikeellisuus.
- Konetta saa käyttää ainoastaan päivävalossa.

3. TYÖTURVALLISUUS

HUOM!

TUTUSTU TÄHÄN KÄYTTÖOHJEESEEN ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA

Varoitustarrat:

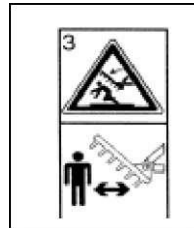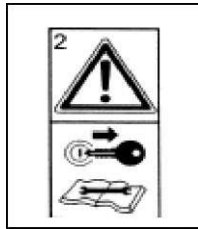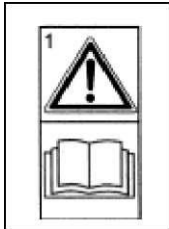

Lue käyttöohje. Sammuta moottori ja poista avain

Murskautumisvaara.



Käyttäjä on velvollinen pitämään turvamerkkejä puhtaana. Jos varoitustarrat ovat kuluneet tai eivät ole luettavissa, on hankittava uudet koneen myyjältä tai valmistajalta.

3.1. Yleiset turvallisuusehdot

- **Vaatteet** - oman turvallisuuden vuoksi vaatteiden tulee olla aina kiinni.
- **Käyttö** - ennen koneen käyttöä tutustu huolellisesti sen käyttöohjeeseen, erityisesti traktorin kiinnitysmenetelmään säätöön ja toimintaan.
- **Varoitus** - noudata varoituksia ja ohjeita. Kone on käynnistettävissä ainoastaan edellyttäen, ettei siinä ole vaurioita.
- **Kiinnitys traktoriin** - toimivarovasti konetta kiinnitettäessä ja irrotettaessa
- **Vetojärjestelmän kuormitus** - huomioi traktorin vetojärjestelmän ja nostolaitteen kapasiteetti

Vaarallisuus - käyttäjän tulee valmistaa, ettei sivullisiin kohdistuu käynnissä tai liikkeillä olevasta koneesta aiheutuvaa vaara.

3.2. Koneen käyttö ja huolto



HUOM!

KONETTA SAAVAT KÄYTTÄÄ AINOASTAAN PÄTEVÄT HENKILÖT. KONEEN KÄYTTÄJÄLLÄ TULEE OLLA ASIANMUKAISTA MAATALOUSKONEISIIN LIITTYVÄÄ KOULUTUSTA

- Ennen työn aloittamista on tutustuttava kaikkiin laitteisiin ja työelementteihin sekä niiden toimintoihin;
- koneen työaikana ei saa oleskella sen välittömässä läheisyydessä;
- aina ennen käynnistystä kone on tarkistettava turvallisuuden ja ehjyyden osalta;
- työtauok aikana kone on laskettava maahan, traktorin moottori on sammutettava ja avaimet on poistettava virtalukosta,
- huolto-, voitelu-, säätö- ja puhdistustoimenpiteitä saa suorittaa, kun moottorin on sammutettu, kone laskettu maahan ja avaimet poistettu virtalukosta;
- työaikana koneen päälle ei saa astua eikä kuormittaa sitä;
- konetta saa asetta työasennosta kuljetusasentoon ja takaisin kevyesti ja ilman nytkähdyksiä;
- U-kääntöä tehtäessä ei saa käyttää traktorin riippumattomia jarruja;
- koneen kanssa yhdessä toimivalla traktorilla tulee olla kaikki etupyörien painot asennettuna.
- kun kone on nostettu nostolaitteella huoltoa varten, se on asianmukaisesti tuettava huoltohenkilöstön ja sivullisten loukkaantumisvaaran estämiseksi;
- ennen liikkeelle lähtöä tarkista lähin ympäristösi (**LAPSET!**). varmista, että näkyvyys on riittävä,
- koneella ei saa kuljettaa henkilöitä ja materiaaleja työ- tai kuljetusaikana;
- ajoaikana ei saa poistua kuljettajan istuimesta!
- käytä valmistajan suositusten mukaista traktoria;
- väsymystekijän rajoittamiseksi tee taukoja työaikaasi;
- älä työskentele päihteiden vaikutuksen alla tai elimistön psyykkisen ja fyysisen toimivuuden ollessa alentunut,
- hyvin pölyisessä ympäristössä (esim. kuiva maaperä) käytä hengityksensuojaimia;

- koneen käyttäjänä saa olla ainoastaan terve ja täysi-ikäinen henkilö;
- konetta saa käyttää ainoastaan tässä ohjeessa mainittuihin tarkoituksiin;
- ei saa oleskella traktorin ja kiinnitetyn koneen välissä moottorin ollessa käynnissä;
- konetta auki- ja kiinni taitettaessa ei saa oleskella varsien työalueella;
- Kiinnitys- ja muiden koneeseen kuuluvien tappien lukitsemiseen saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä sokkia;
- konetta ei saa käyttää, jos hydraulikkajärjestelmä on viallinen.

3.3. Ajo tieliikenteessä

Julkisilla teillä ajettaessa koneeseen tulee olla asetettu kuljetusasentoon ja sivuvarsien tulee olla lukittu turvaketjulla.

Liikenneturvallisuus ja voimassaolevat liikennemääräykset edellyttävät, että julkisilla teillä ajettaessa traktorista ja maatalouskoneesta koostuvan yhdistelmän tulee täyttää pelkkää traktoria koskevat vaatimukset. Lisäksi nostolaitekiinnitteinen kone on vaarallinen traktorin perässä ajaville ja sitä ohittaville ajoneuvoille, jonka vuoksi se on varustettava toimivilla valoilla sekä hitaiden ajoneuvojen kilvellä (lisävarustus).

HUOM!



YHDISTELMÄT, JOIDEN TYÖLEVEYS ON ALLE 3 METRIÄ, SAAVAT AJAA JULKISILLA TEILLÄ EDELLYTTÄEN, ETTÄ KONEESSA OLEVIIN PIDIKKEISIIN KIINNITETÄÄN VAROITUSKILVET VINOITTAISILLA PUNAVALKOISILLA RAIDOILLA, VALKOISET ETUVALOT JA PUNAISET TAKAVALOT (PN-R-41001 JA PN-R-41002 STANDARDIN MUKAAN), JOTKA OVAT SAATAVILLA MAATALOUSKONEMYYMÄLÖISTÄ.

Valolaitteita on kiinnitettävä siten, että takavalot ja valkopunaisilla raiteilla peitetty varoituskilpi on suunnattu taaksepäin sekä valkoiset äärivalot ja kilven punavalkoinen puoli on suunnattu yhdistelmän etupäähän. Laitteita on kiinnitettävä pidikkeisiin tyyppillisen maatalouskäyttöön soveltuvan lukitustapin avulla. Kaksipuolisten paneelien käyttö, jotka on asennettava samaan pidikkeeseen, on sallittua edellä mainittuja sääntöjä noudattaen.

Muista kytkeä valaisimet traktorin sähköjärjestelmään!



HUOM!

EI SAA KÄYTTÄÄ KANNETTAVIA VALOLAITTEITA ILMAN VAROITUSKILEJÄ.

JULKISILLA TEILLÄ AJAMINEN ILMAN LIIKENNEMÄÄRÄYSTEN MUKAISIA VAROITUSMERKKEJÄ JA VALOJA VOI AIHEUTTAA ONNETTOMUUDEN!

4. KÄYTTÖOLOSUHTEET

4.1. Käyttörajoitukset ja väärinkäyttö

Tutustu ja noudata seuraavia rajoituksia ja suosituksia:

- koneen käyttäjä ei saa työskennellä alkoholin, päihteiden, voimakkaiden lääkkeiden tms. aineiden vaikutuksen alaisena;
- liikuntarajoitteiset ja sairaana olevat henkilöt saavat käyttää konetta vain pätevän lääkärin antamalla suostumuksella;
- konetta eivät saa käyttää alaikäiset tai sellaiset henkilöt, joilla ei ole riittävää koneen käyttöön liittyvää pätevyyttä, osaamista ja taitoa;
- konetta ei saa käyttää luonnonsuojeluun ja hiljaisuusvyöhykkeisiin kuuluvilla alueilla ilman erikseen annettavaa lupaa;
- ennen U-käännöstä kone on nostettava kuljetusasentoon;
- ei saa ylittää suurinta työnopeutta;
- kone ei ole tarkoitettu muhin kuin kohdassa 2.2 mainittuihin töihin.

5. RAKENNE

5.1. Pääelementit

Akcent-kitkijän pääkomponentit ovat:

- runko,
- kiinnitystelineet,
- äkeet.



Kuva 5.1. Kitkijän komponentit (1 - runko, 2 - työvarret, 3 - kiinnitystelineet, 4 - äkeet, 5 - äkeiden työkulman säätö, 6 - ketju (kuljetusaikainen turvalaite)).

a. Runko koostuu tangoilla yhdistetyistä elementeistä:

- *keskiosa* [1] hitsatulla kolmipistekiinnityksellä (TUZ) ja ruuvattavilla tukipyörillä;
- *sivubarret* [2] alaslaskettavat ja nostettavat kaksitoimisilla hydraulisylintereillä, jotka kuljetusajaksi on lukittava turvaketjulla [6].

b. Ripustustelineistä [3] on ripustettu äkeet. Ripustustelineet on yhdistetty joustavasti runkoon tappien avulla.

c. Äkeet [4] koostuvat palkeista, joihin on kiinnitetty jousiterästä valmistetut piikit, jotka takaavat täydellisen mukautumisen maapintaan. Piikkien asetuskulma on säädettävissä pellolla vivun avulla [5] normaaliin tai tehoasentoon.

6. TYÖVALMISTELUT

Koneen valmistaminen käyttöön ja käynnistys kuuluvat käyttäjälle.



HUOM!

KONEEN KÄYTTÄJÄLLÄ TULEE OLLA ASIANMUKAISTA MAATALOUSHKONEISIIN LIITTYVÄÄ YLEISKOULUTUSTA

6.1. Koneen purku

Koneen purku ja lastaus on suoritettava nosturin avulla.

- Konetta saa nostaa ainoastaan nostokorvistaan.
- varmista, että nosturin nostokyky on riittävä ja siihen ei liity kaatumisvaara;
- käytä vain hyväksytyjä köysiä ja hihnoja;
- konetta ei saa kiinnittää suoran nostokoukulla, vaan on käytettävä nostoliinoja, -ketjuja tai hihnoja;
- konetta nostettaessa pidä köysiä, ketjuja ja hihnoja kiristettynä vaarallisen heilumisen estämiseksi;
- konetta nosturilla nostettaessa on aina valvottava nostoreittiä ja poistettava kaikki esteet;
- jos konetta on tarkoitus kuljettaa perävaunulla, lavalla jne., se on kiinnitettävä huolellisesti;
- yhdistelmän koko työalue, mukaanlukien pysäköintipaikka, on tarkastettava sellaisten huomioitavien vaaratekijöiden varalta, kuten virtajohdot, kaasut ja nesteet. Ellei tällaisia vaara-alueita ole olemassa, valitse muu paikka toimenpiteen suorittamiseksi;
 - kaikkien työntekijöiden tulee pitää asianmukaista turvaväliä, jottei heihin osuu irtonaisia osia koneen kaatuessa.



HUOM!

KUN KITKIJÄ ON PURETTU, SE ON ASETETTAVA TUKEVASTI TASAISELLE JA KOVALLE ALUSTALLE.

6.2. Työvalmistelut

- varmista, että kone on ehjä ja teknisesti käyttökuntoinen,
- yhdistä kone traktoriin kohdan 6.2.1 mukaisesti;
- kytke hydrauliletkut kohdan 6.2.2 mukaisesti;
- kiristä kaikki ruuvit, mutterit ja pultit;
- varmista mekanismien toimivuus;
- tarkista hydrauliletkujen kuntoa;
- voitele konetta kohdassa 6.3 mainitun voitelusuunnitelman mukaisesti;
- tarkista rengaspainetta.

6.2.1. Koneen kiinnitys traktoriin ja tasapainotus

HUOM!



TOIMI ERITTÄIN VAROVASTI KONETTA KIINNITETTÄESSÄ JA IRROTETTAESSA. OLESKELEMINEN TRAKTORIN JA KITKIJÄN KIINNITYSVARREN VÄLISSÄ KIINNITYS-, IRROTUS- JA OHJAUSTOIMENPITEITÄ SUORITETTAESSA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.

- Kytke traktorin hydrauliiikka asentosäätöön;
- nosta nostolaitetta siten, että koneen alakiinnityspalkki kohdistuu traktorin kiinnitykseen;
- aja traktoria koneen lähelle siten, että koneen alakiinnitys asettuu traktorin kiinnitykseen ja suojaa sitä soljilla ja sokeilla;
- kytke koneen yläkiinnityskohta traktoriin;
- ylävarren kiinnityskohdan kitkijän puolella tulee olla traktoripuoleisen kiinnityskohdan yläpuolella;
- hydrauliletkujen kytkennän jälkeen nosta konetta kevyesti traktorin nostolaitteella, nosta tukijalas ja lukitse se tapilla;
- irrota turvaketjut ja taita kitkijän sivuvarret auki;
- vaaitse konetta oikean ripustustelineen kammen ja yläkiinnitysvarren avulla.

6.2.2. Hydrauliliitännät

HUOM!



HYDRAULIIKKAÖLJY ON KORKEAN PAINEEN ALLA. KONEEN HYDRAULILETKUJA TRAKTORIHYDRAULIIKKAAN KYTKETTÄESSÄ VARMISTA, ETTEI SE OLE PAINEEN ALLA.

- Ennen hydrauliletkujen kytkentää traktoriin vapauta painetta ja sammuta traktorin moottori;
- vältä hydrauliletkujen taivuttamista ja vaurioittamista;
- liittimien tulee olla asianmukaisesti merkitty traktorin puolella väärän kytkennän välttämiseksi;
- väärä liitäntä aiheuttaa toiminnon kääntämisen (esim. nosto/lasku). **TÄRKEÄÄ!**


Suosittelimme vaihtamaan hydrauliletkut 5 vuoden välein.

6.2.3. Voitelu

- Öljyjä ja rasvoja käsiteltäessä pidä aina suojavaatetusta;
- suojaa ihoa öljyltä ja rasvoilta;
- älä käytä kulunutta öljyä tai rasva käsipesuun! Se voi sisältää metallisiruja, jotka voivat aiheuttaa käsien loukkaantumisen. Öljy voi ärsyttää ja infektoida haavaa;
- lue voiteluaineiden etikettiä ja varoituksia;
- Synteettiset öljyt sisältävät usein syövyttäviä aineita, jotka aiheuttavat voimakasta ihon ärsytystä;
- jos ihosi altistu ärsyttävälle öljylle tai rasvalle, ota yhteyttä lääkäriin;
- öljyn maapinnalle vuotaessa estää sen leviäminen. Öljy on kerättävä pois kankaalla. Kerättyä öljyä on käsiteltävä ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksien mukaisesti.

6.3. Voitelusuunnitelma

Voitelukohta	Osan nimi	Voitelukohta määrä	Rasvan tyyppi	Aikaväli	Lisätiedot
1	Varsien kääntöakseli	2	LT-41	50 tunnin välein	voitelunippa
2	Kiinteä tukipyörä	2	LT-41	50 tunnin välein	voitelunippa
3	Sylinteripäät	2	LT-41	50 tunnin välein	voitelunippa
4	Sylinterin männänvarsi	1	LT-41	50 tunnin välein	pinnallisesti
5	Kääntyvä tukipyörä	2	LT-41	50 tunnin välein	voitelunippa

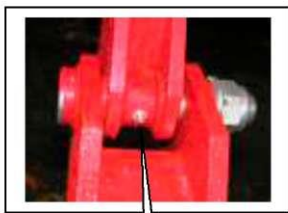

1



2



3



5

7. ASETUKSET JA SÄÄTÖ

7.1. Työsyvyyden säätö

- Kitkijän säätö on suoritettava ensimmäisen ajon yhteydessä tulevalla työsyvyydellä;
- kitkijän rungon tulee olla asetettu samansuuntaisesti pellon pintaan nähden;
- äkeiden työsyvyyttä säädetään tukipyörien avulla; tukipyörien korkeuden säätö on portaaton ja se tapahtuu nuppien avulla;
- työsyvyys riippuu mm. äespiikkien kallistuskulmasta; piikkien kallistuskulma on säädettävissä vivulla (kuva 5.1 - nro 5) äeskohtaisesti.

8. KÄYTTÖ

HUOM!



AKCENT-RIKKAÄKEEN KÄYTTÖAIKANA ON NOUDATETTAVA YLEISIÄ LUVUSSA 3 SEKÄ ALLA OLEVASSA OHJEESSA MAINITTUJA TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ.

Oikean työsuorituksen saavuttaminen edellyttää seuraavien sääntöjen noudattamista:

- Varmista, että kone on kiinnitetty asianmukaisesti traktoriin;
- tutustu huolellisesti TÄHÄN KÄYTTÖOHJEESEEN;
- tarkista ja mahdollisesti korjaa työsyvyyttä;
- pidä tasaista ajonopeutta;
- puhdista kone aina työn jälkeen;
- vaurioituneet osat on vaihdettava alkuperäisiin;
- Ennen U-käännöstä nosta kone sellaiselle korkeudelle, ettei se törmää mahdollisiin esteisiin tai maaperään.
- aja konetta suoraan ja kattaen koko pellon pinta-alaa.
- vältä nytkähdyksiä.

HUOM!

EI SAA PERUUTTA EIKÄ TEHDÄ U-KÄÄNNÖKSIÄ KONEEN OLLESSA TYÖASENNOSSA. ÄLÄ OLESKELE KITKIJÄN LÄHELLÄ NOSTO-, LASKU- SEKÄ AUKI- JA KIINNITAITTOIMENPITEITÄ SUORITETTAESSA. KITKIJÄN KANSSA YHDESSÄ TOIMIVALLA TRAKTORILLA TULEE OLLA ETUAKSELIN PAINOT KIINNITETTYNÄ.



9. TOIMITUS JA SIIRTO

9.1. Toimitus

1. Kuljetusehdoista päättää valmistaja, ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu, kitkijä toimitetaan kokoonpantuna ja käyttövalmiina.
2. Ostaja sopii koneen noutoajasta valmistajan kanssa.
3. Koneen pakkaamisesta vastaa Myyjä/maahantuoja.
4. Koneen lastauksesta vastaa valmistaja. Kuljetusaikana koneesta vastaa kuljettaja.

9.2. Siirto

HUOM!

KONETTA ON SIIRRETTÄVÄ KULJETUSASENNOSSA, TS. TRAKTORIN NOSTOLAITTEeseen KIINNITETTYNÄ JA YLÄASENNOSSA. EI SAA OLESKELLA TRAKTORIN JA KONEEN LÄHELLÄ TRAKTORIN OLLESSA LIIKKEILLÄ.



Ajoaikana noudata seuraavia sääntöjä ja toimi asianmukaisesti:

- julkisilla teillä ajaessasi noudata liikennemääräyksiä ja asenna koneeseen lainmukaiset varoituslaitteet (valot päällä, vilkkuvalot, varoituskolmio jne.) kohdan 3.3 mukaisesti. toimi erittäin varovasti muita ajoneuvoja ohittaessa;
- nosta kirkijä traktorin hydraul nostolaitteella;
- taita hydraulivarret kiinni;
- lukitse varret turvaketjulla [kuva 5.1. - nro 6];
- Koneella ei saa kuljettaa ihmisiä tai eläimiä;
- ajonopeus asfaltiteillä ei saa ylittää 15 km/h ja epätasaisilla teillä 5 km/h.

HUOM!

ENNEN 12 METRISEN RIKKAÄKEEN ASETTAMISTA KULJETUSASENTOON ÄESPIIKIT ON KALLISTETTAVA ÄÄRIMMÄISEEN TAKA-ASENTOON.



10. HUOLTO JA VARASTOINTI

10.1. Huolto

HUOM!

LOUKKAANTUMIS- JA MURSKAUTUMISVAARA.

- Ennen koneen puhdistus-, voitelu-, asetus- tai säätötoimenpiteiden aloittamista varmista aina, että traktorin moottori on sammutettu ja avaimet poistettu virtalukosta;
- koneen säätöä, korjauksia ja huoltoa saa suorittaa ainoastaan koneen ollessa pysähdyksissä, laskettuna alas ja tuettuna.
 - Tietyissä tapauksissa, kun kone on nostettu nostolaitteella huoltoa varten tai muulla hyväksyttävällä tavalla (esim. nosturilla), se on asianmukaisesti tuettava huoltohenkilöstön ja sivullisten loukkaantumisvaaran estämiseksi;
 - aina ennen työn päättymistä kone on puhdistettava mullasta ja kasvijätteistä sekä tarkistettava osien ja komponenttien liitokset;
- kaikki löystyneet ruuviliitokset on kiristettävä, kuluneet osat uusittava ja vaurioituneet osat korjattava tai hävitettävä;
- tarkista hydraulijärjestelmän tiiveyttä - uusi vaurioituneet osat tarvittaessa.



10.2. Varastointi

- Rikkaäes on säilytettävä AUKI TAITETTUNA ja kovalla alustalla.
- varastointipaikan tulee olla katettu ja pois lasten, sivullisten ja eläimien ulottuvilta.
- työsesongin jälkeen kone on puhdistettava huolellisesti sekä suoritettava osien ja komponenttien tarkastus. Kuluneita osia havaittaessa ne on vaihdettava uusiin ja alkuperäisiin osiin.
- paikallisia maalivaurioita on täydennettävä uudella maalikerroksella;
- työpintoja on suojattava korroosiolta asianmukaisella rasvalla, esim. Antykor 1;

11. PURKU JA HÄVITYS

Koneen käyttäjä on ympäristönsuojelumääräyksien mukaisesti velvollinen varmistamaan asianmukaisen jätehuollon paikallisten määräyksien mukaisesti.

Tältä osin osan, komponentin tai koko koneen hävityksen yhteydessä käyttäjän tulee:

- huoltaa käyttökelpoisia osia ja varastoida niitä;
- luovuttaa hävitettäviä metalliosia romuliikkeelle;
- luovuttaa kartonki-, paperi-, muovi-, kumi-elementit jne. kierrätysliikkeelle;
- kulunut öljy on luovutettava öljyjen ja rasvojen keräystä harjoittavalle liikkeelle jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräyksien mukaisesti.

12. VALMISTAJAN VASTUU

Valmistajan vastuu raukeaa, jos konetta käytetään lain-, työturvallisuus- tai käyttöohjemääräyksien vastaisella tavalla. Koska koneen käyttöaikana voi ilmaantua tässä käyttöohjeessa ennakoimattomia tilanteita, käyttäjän tulee aina toimia yleisten turvallisuusehtojen mukaisesti. Valmistajan vastuu on suljettu pois, jos koneessa käytetään muita kuin alkuperäisiä tai valmistajan hyväksymiä osia. Valmistaja ei vastaa välillisvahingoista, mukaanlukien muiden koneiden tai laitteiden vaurioituminen. Valmistajan vastuu ei käsitä vääriä (tai odotettua huonompia) työtuloksia, jos yksikin tämän koneen tai traktorin käyttöohjeen määräyksistä jää täyttämättä. Koneen käytöstä ja huollosta vastaa omistaja. Koneen omistaja vastaa huoltohenkilöstön pätevyydestä sekä koneen käytön ja toiminnan tuntemuksesta.

Huomioi, että koneen väärä käyttö voi vaarantaa ihmisiä ja eläimiä. Noudata aina valmistajan ohjeita.

HUOM!

MUUT KUIN ESITETYT RAKENNERATKAISUT, JOTKA EIVÄT EDELLYTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN JA VARAOSALUETTELOON MUUTTAMISTA, OVAT SALLITTU.

13. TAKUUEHDOT YLEISET EHDOT

Takuu kattaa valmistajan viasta aiheutuneet materiaali-, työstö-, tai asennusvauriot.

HUOM!

**Valmistaja/myyjä ei hyväksy takuunalaista
valitusta seuraavissa tapauksissa:**

- KÄYTTÖOHJEEN MÄÄRÄYKSIEN LAIMINLYÖNTI,
- KONETTA ON TEKNISESTI MUUTETTU TAI HUOLLETTU ILMAN VALMISTAJAN ANTAMAA LUPAA,
- KONETTA TAI SEN VARUSTEITA ON VARASTOITU, HUOLLETTU JA KÄYTETTY VÄÄRIN,
- TAKUUKORTTI JÄÄ MYYJÄN TÄYTTÄMÄTTÄ TAI SE EI OLE TÄYDENNETTY KOKONAAN.

Takuu ei käsitä työelementtien kulumista tavallisen käytön myötä.

Kumi- ja muovielementit kuuluvat takuun piiriin ainoastaan selkeiden materiaalivikojen osalta.



KONEEN

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

(Declaration of Conformity for the Machine)

UNIA-FAMAROL Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, Puola

toteaa täydellä vastuullaan, että seuraava kone:
(declares with full responsibility that the machine)

Nazwa maszyny: **Chwastownik**
(Machine Description (Weeder))

Typ/model: **AKCENT 6; AKCENT 7,5;
AKCENT 9; AKCENT 12**
(Type of machine)

Rok produkcji:
(year of production)

Nr fabryczny:
(serial number)

johon tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus liittyy, täyttää seuraavat vaatimukset:
(to which this declaration relates meets the following requirements)

Puolan Talousministerin asetus päivätty 21. lokakuuta 2008, (Virallinen lehti nro, 199, 1228.
kohta) ja EU-direktiivit 2006/42/EY annettu 17. toukokuuta 2006

(According to the Directive of the Minister of Economy of 21st October 2008 (No 199, pos. 1228) as well as the European Union Directive 2006/42/WE of 17th May 2006)

Koneen teknisestä dokumentaatiosta vastaava henkilö: **Bogdan Bargowski, ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, Puola**

(Responsible person for the technical documentation of the machine)

Vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevassa menettelyssä on huomioitu seuraavat normit:
(To evaluate the conformity the following standards have been also used)

PN-EN ISO 12100:2012; PN-EN ISO 4254-1:2013-08; PN-ISO 4254-9:1996; PN-EN ISO 13857:2010;
PN-ISO 3600:1998, PN-ISO 11684:1998,

Tämä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus raukeaa, jos konetta on muutettu tai uudistettu ilman valmistajan
antamaa lupaa.

*(The Declaration of Conformity is void if the machine is altered or reconstructed without Unia-Famarol
Sp. z o.o. permission)*

Słupsk

Paikka ja aika
Date and place of issue

Valtuutetun henkilön nimi,
asema ja allekirjoitus
*Full name, position and signature of
the authorized person*

MUISTIINPANOT

UNIA-FAMAROL sp z o.o.

ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, PUOLA

puh. vaihde +48 (059) 841 80 01

fax vaihde +48 (059) 842 78 86

puh./fax asiakaspalvelu +48 (059) 841 80 24

puh. huolto +48 (059) 841 80 27

